

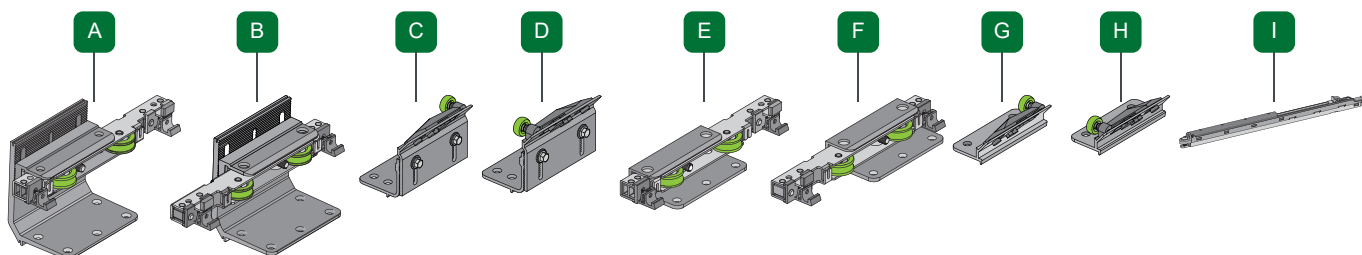



Ocean 1 Mounting Instruction / Инструкция по установке

Accessories / Комплектация

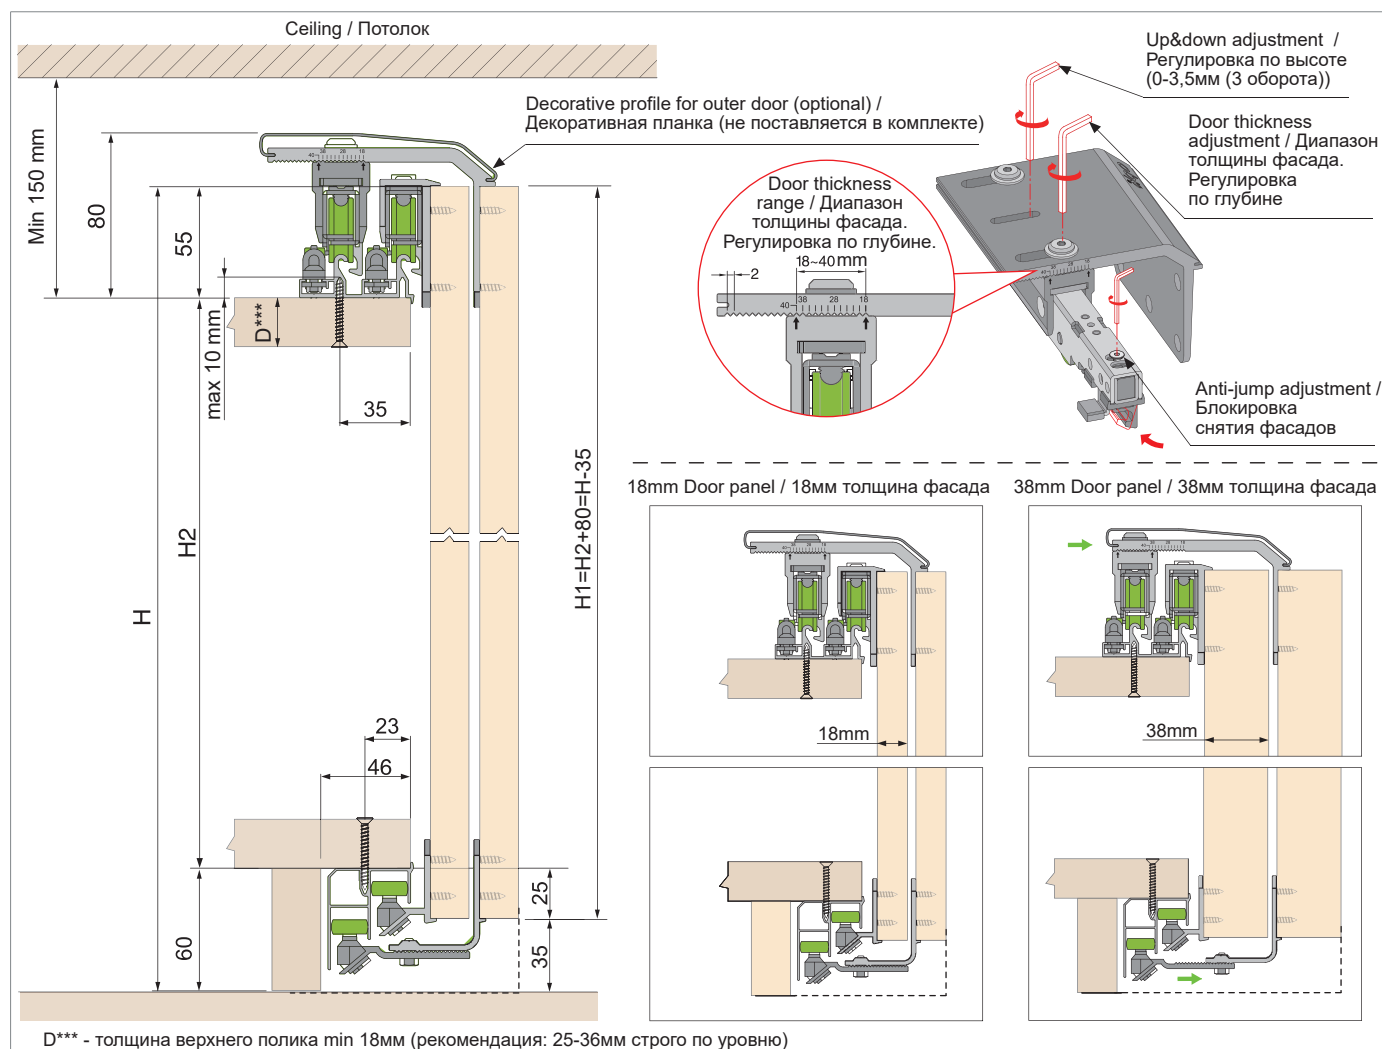

Cabinet requirements / Расчет корпуса

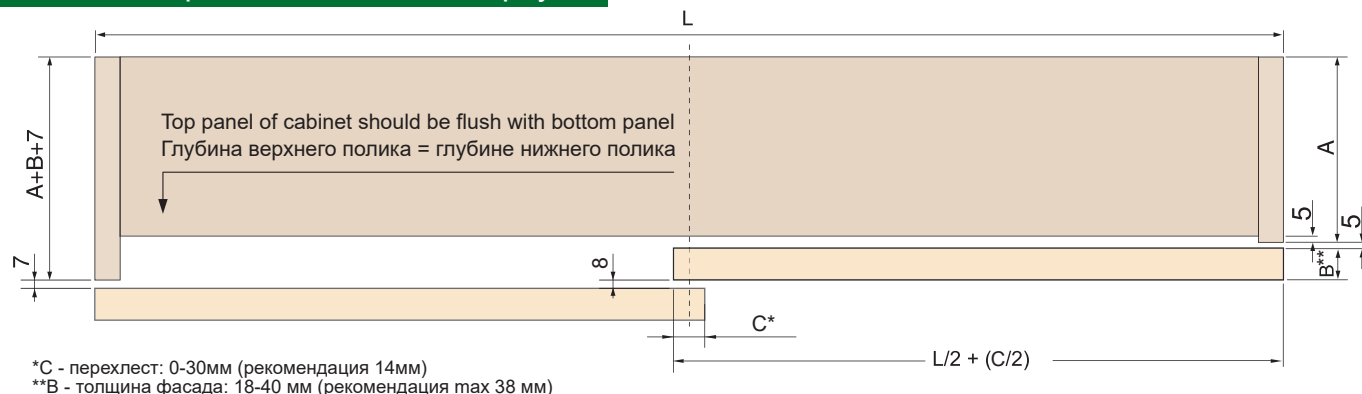


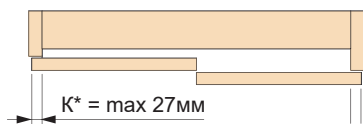


* Наложение K = max 27мм

При увеличении наложения K изменяйте размеры установки роликов (60/65).


Installation dimensions / Размеры установки роликов

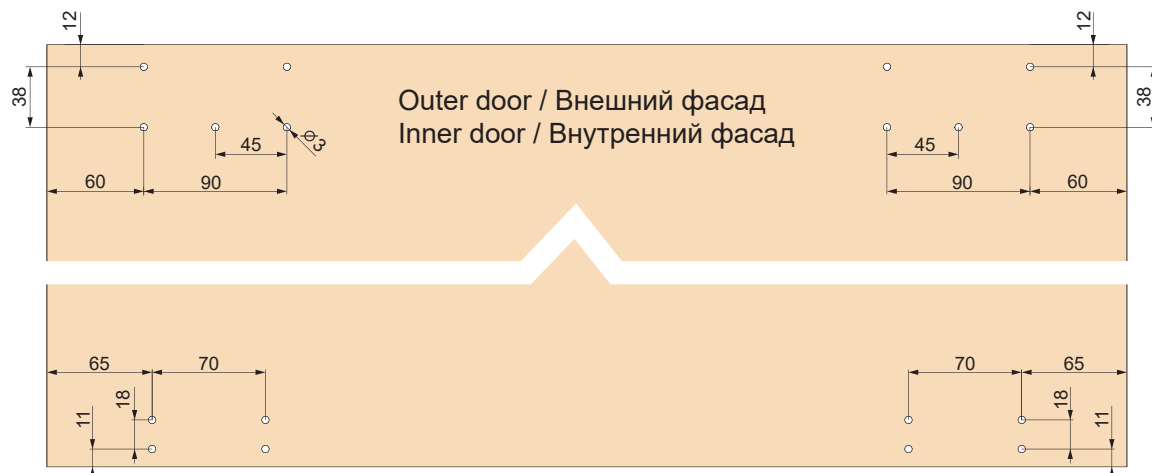

Install outer door accessories / Фиксация роликов внешнего фасада

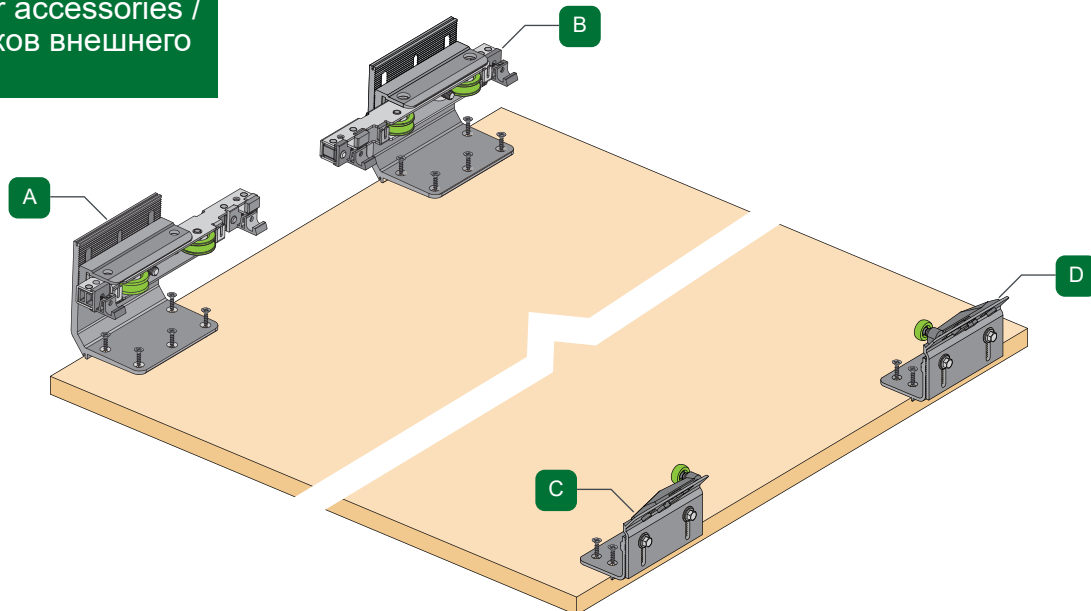


Install inner door accessories / Фиксация роликов внутреннего фасада

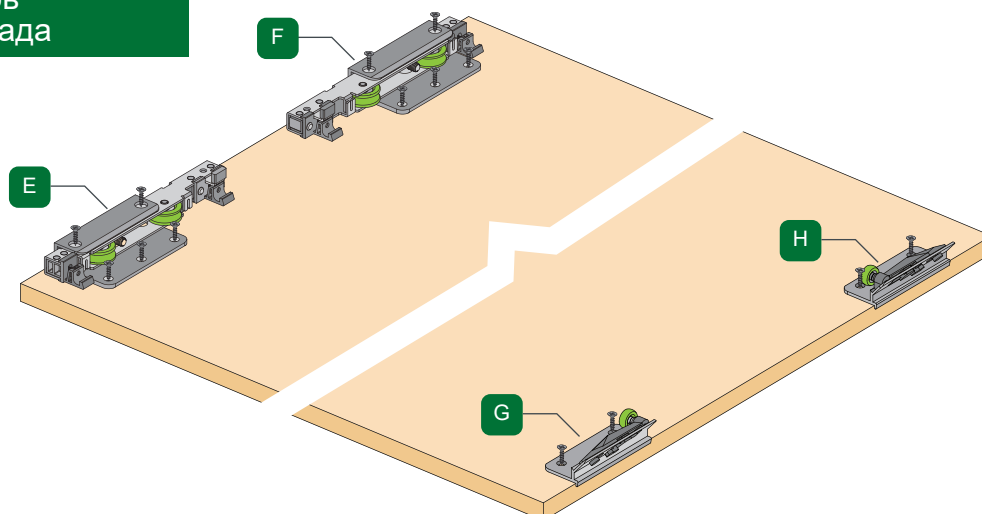


Install top track / Установка верхней направляющей


1

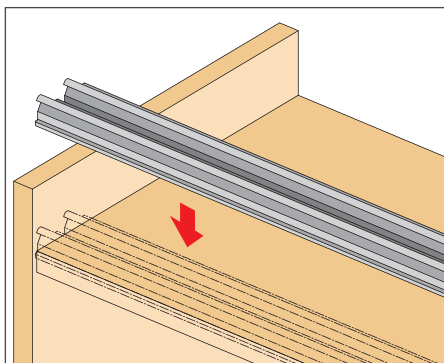

2

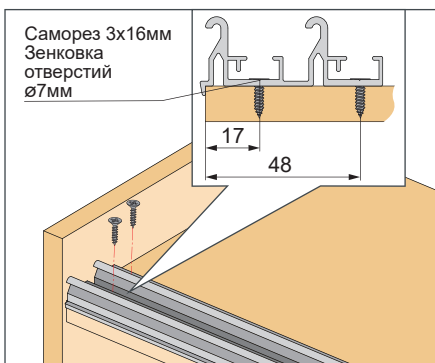


Or / Или

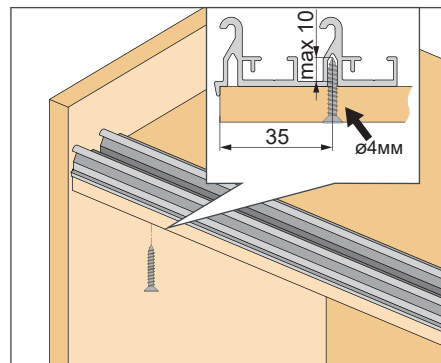


Install bottom track / Установка нижней направляющей

1

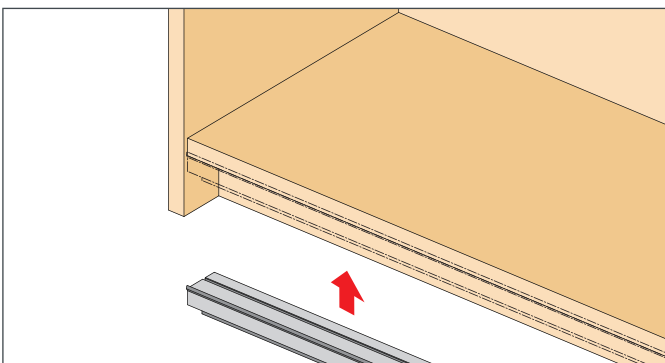


2

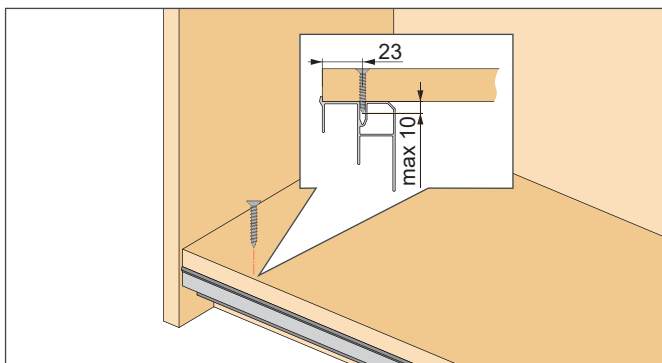


Install inner door / Установка внутреннего фасада


1

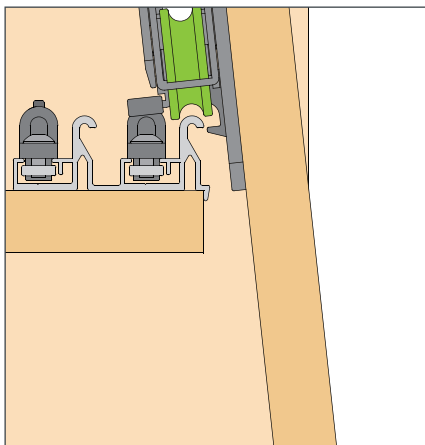

2

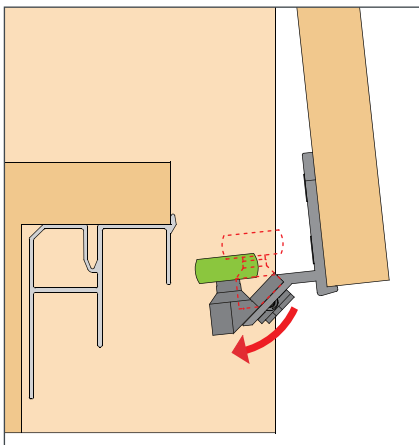

3

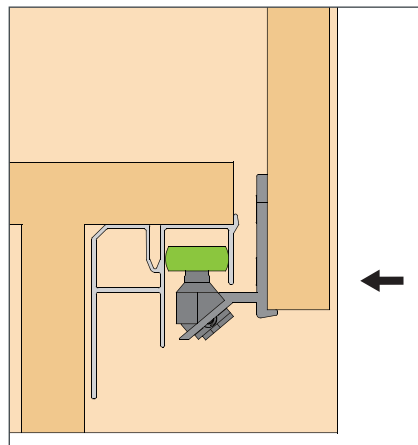


Перед установкой отщелкните ролик


Нажмите на нижнюю часть фасада

Install outer door / Установка внешнего фасада


- 1 Loosing top running part /
Расслабьте регулировочные
винты

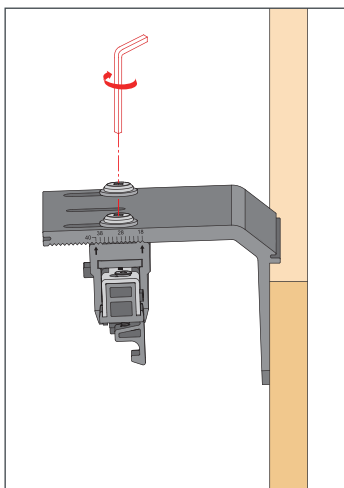


- 2 Adjustment according to door thickness /
Отрегулируйте в зависимости
от толщины фасада

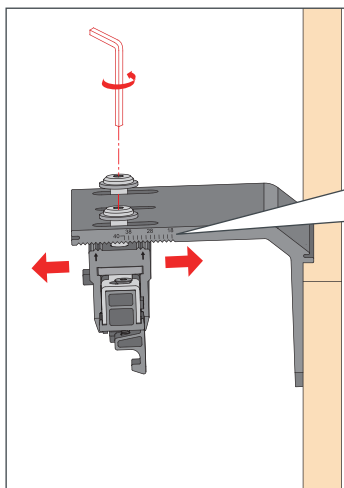


Door thickness: 38mm /
Толщина фасада: 38мм

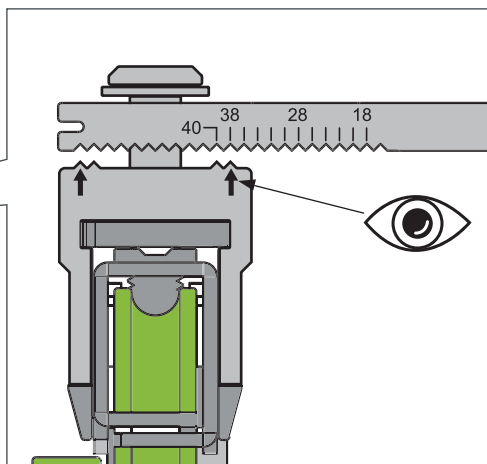


- 3 Loosing bottom guiding part /
Расслабьте регулировочные
винты

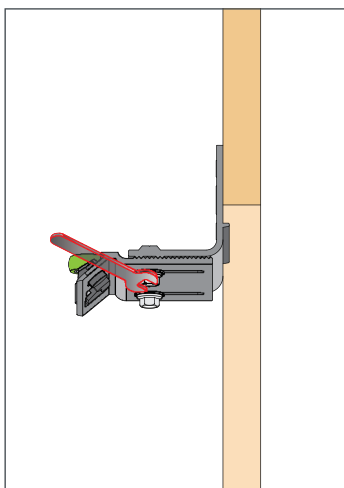


- 4 Adjustment according to door thickness /
Отрегулируйте в зависимости
от толщины фасада

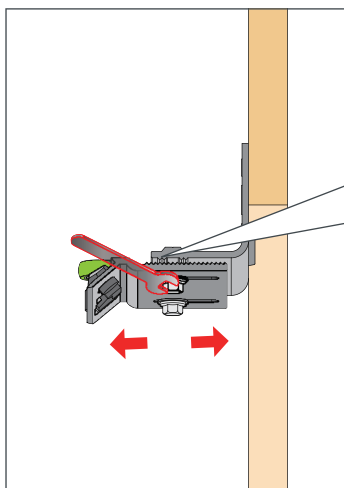


Door thickness: 38mm /
Толщина фасада: 38мм

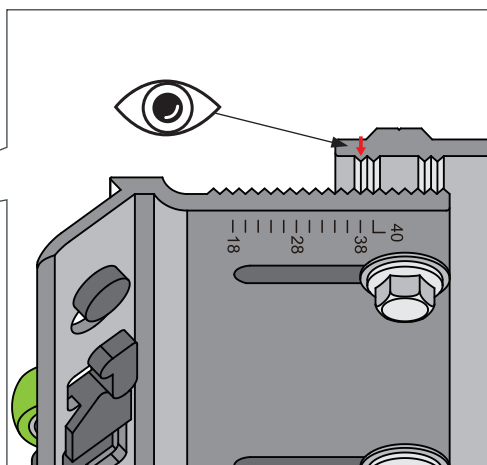


5

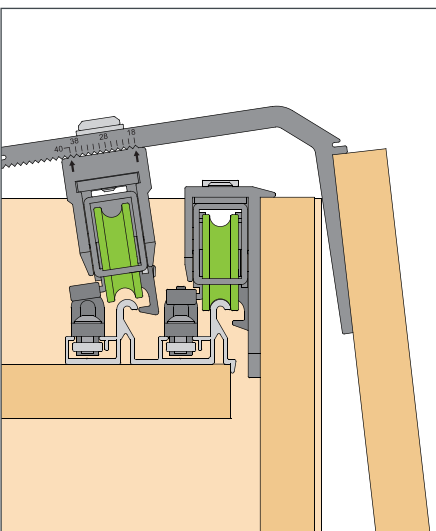

6

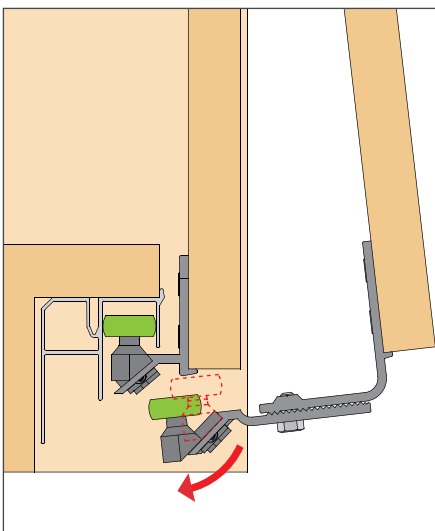




7

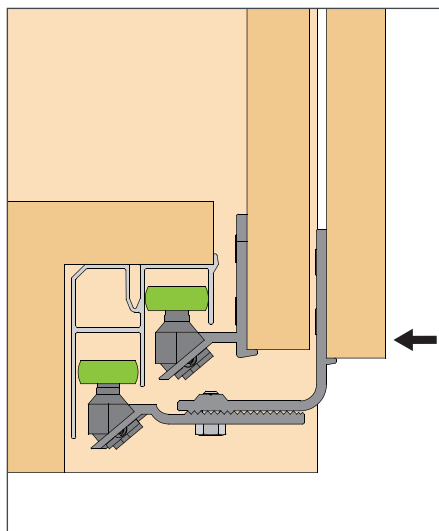

Перед установкой отщелкните ролик


Нажмите на нижнюю часть фасада

Door height adjustment / Регулировка по высоте

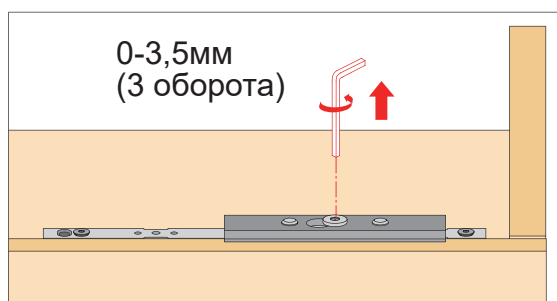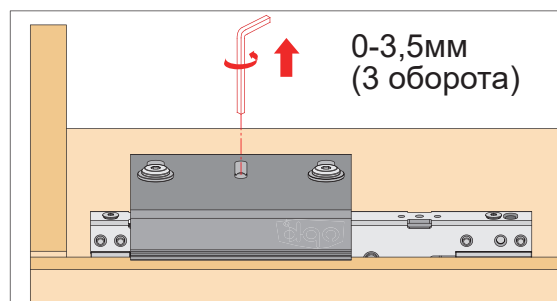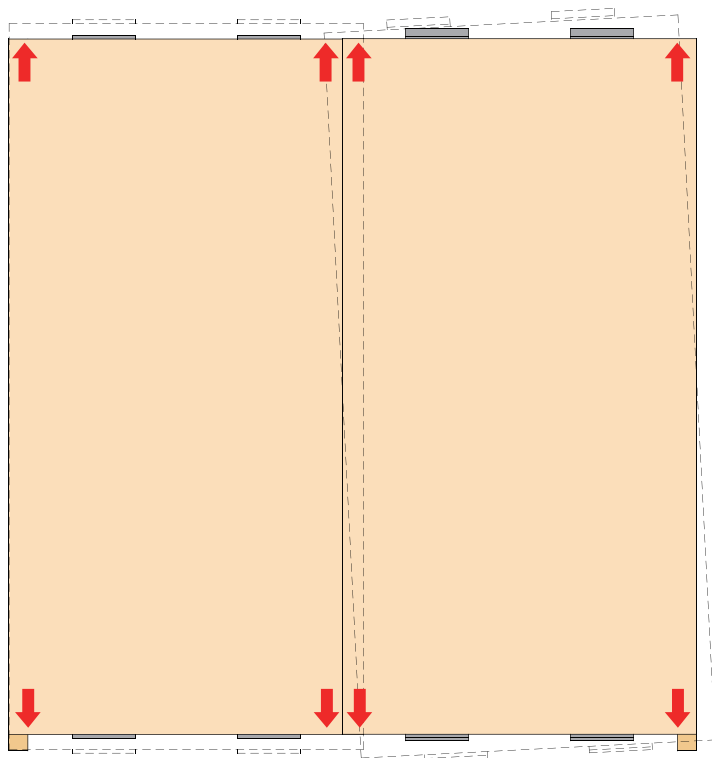


Install damper / Установка доводчиков


- 1 Open the damper hook /
Взведите доводчик перед установкой

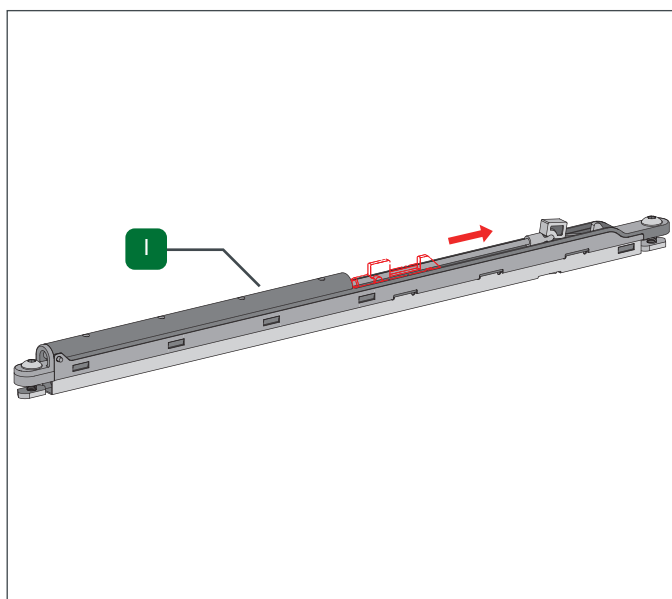


- 2 Установите доводчик в направляющую

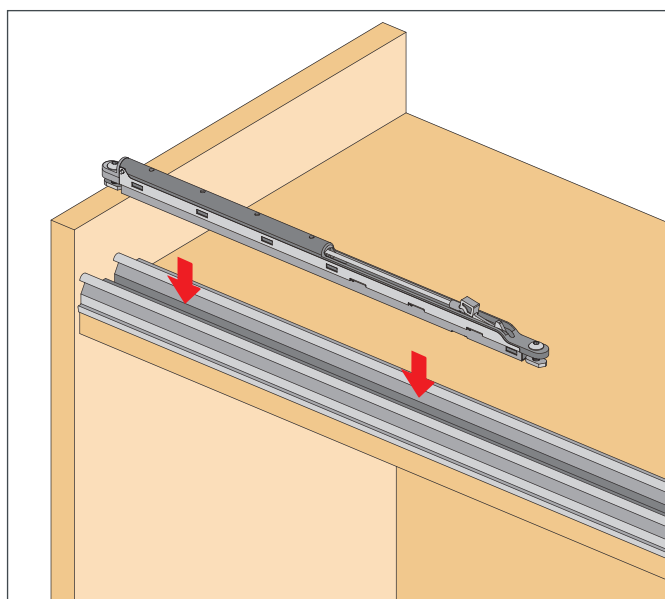

Position the damper / Установка доводчика

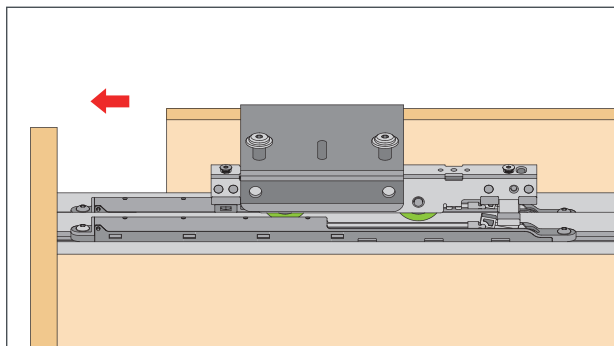


Отрегулируйте необходимое наложение фасада

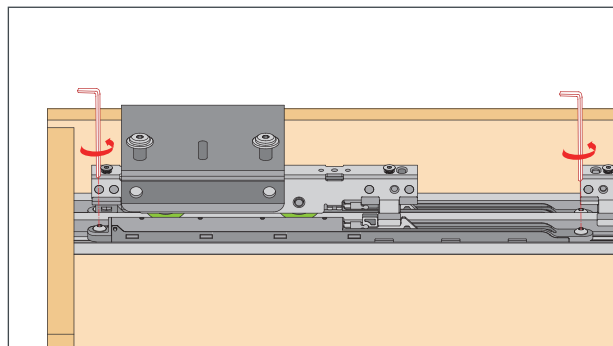


Зафиксируйте доводчик

Anti-jump hook adjustment / Блокировка снятия фасада

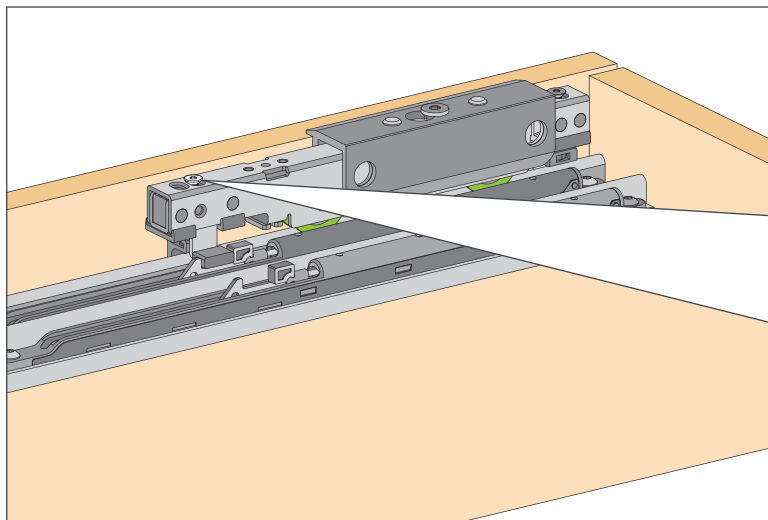

Достаточно закручивания винтов ближних к краям фасада

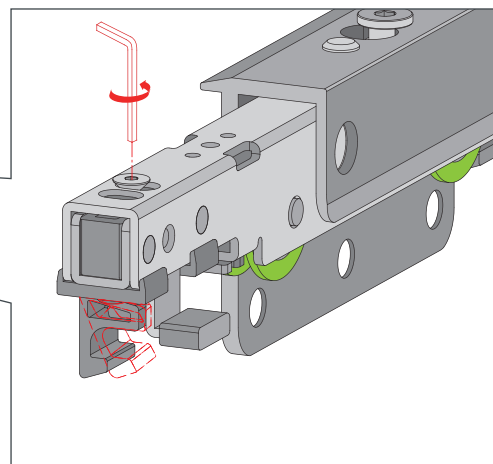

Install decorative cover for outer door (optional) / Установка декоративной планки (не поставляется в комплекте)

